

marlone[®]



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bluetooth 5.0 3W Marlone
Paris

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS et PCB
- **Batterie** : 400mAh
- **Sensibilité** : ≥ 75 dB
- **Fréquence** : 50Hz - 20Khz
- **Autonomie en veille** : 120h
- **Autonomie en écoute continue** : 6h
- **Temps de charge** : 2h
- **Microphone**
- **Bluetooth V5.0**
- **Distance de fonctionnement** : 10m
- **Diamètre haut-parleurs** : 45mm
- **Puissance** : 4 Ω 3W
- **Dimensions** : 110x70x50mm
- **Emplacement carte micro-SD (jusqu'à 32GB)**
- **Emplacement clé USB**
- **Sortie AUX**
- **Interface** : Micro-USB
- **Certifié aux normes européennes**


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

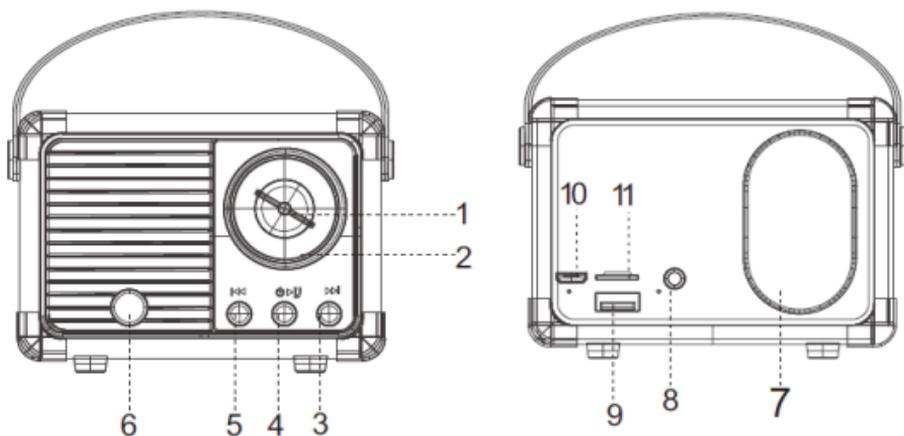

1. Volume

2. Roue volume

3. Suivant

4. Play/Pause

5. Précédent

6. Témoin bluetooth

7. Unité passive

8. AUX

9. Port USB

10. Port de charge

11. Carte Micro SD

Utilisation

Appuyez sur le bouton Play/Pause pendant environ 4 secondes. Le témoin bluetooth clignote. Dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre enceinte (HM11). Si un mot de passe est requis, entrez «0000».

Appuyez deux fois sur le bouton Play/Pause pour changer de mode.

Pendant un appel, appuyez sur le bouton Play/Pause pour décrocher ou raccrocher, et deux fois sur le bouton pour refuser l'appel entrant.

AUX

Lorsque le produit est allumé, branchez le câble dans le port AUX afin de passer automatiquement en mode AUX.

USB

Insérez une clé USB dans le port prévu à cet effet afin d'écouter de la musique sauvegardée sur votre clé.

Carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD dans le port prévu à cet effet afin d'écouter de la musique sauvegardée sur votre carte mémoire.



marlone[®]

Copyright Marlone. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.marlone-audio.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !