

marlone®



Manuel d'utilisation

Modèle : Enceinte Bluetooth 5.0 50W Marlone
Ibiza

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS, PCB
- **Batterie** : 4500mAh
- **Sensibilité** : ≥ 90 dB
- **Fréquence** : 80Hz - 10Khz
- **Autonomie en veille** : 180h
- **Autonomie en écoute continue** : Jusqu'à 12h
- **Temps de charge** : 3h
- **Microphone**
- **Bluetooth V5.0**
- **Distance de fonctionnement** : 10m
- **Diamètre haut-parleurs** : 75mm x2
- **Puissance** : 50W (4 Ω 25W \times 2)
- **Emplacement carte micro-SD (jusqu'à 32GB)**
- **Emplacement clé USB**
- **Sortie AUX**
- **Interface** : Type-C
- **Effets lumineux LED - 6 modes**
- **Waterproof IPX5**
- **Fonction TWS**
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation




Utilisation

Maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le produit.

Maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre le produit.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer de mode.


Chargement

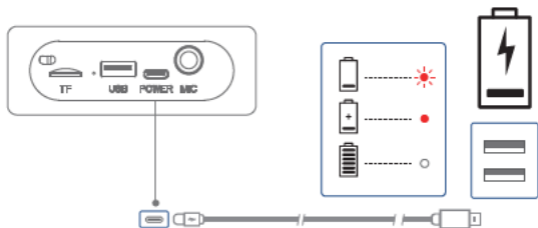

Utilisez un chargeur et un câble Type-C certifiés pour éviter tout dommage.

Pendant la charge, le témoin lumineux s'allume en rouge et s'éteint lorsque le produit est chargé.


Microphone

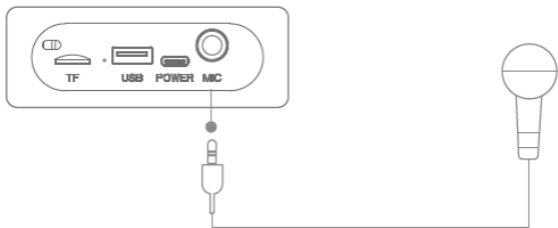

Branchez le microphone dans le port dédié.

Connexion

Une fois le produit allumé, dirigez-vous dans les options bluetooth de votre téléphone et connectez votre enceinte (M300).

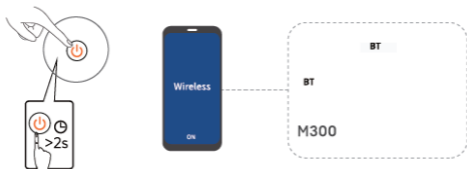

Pour vous déconnecter, éteignez l'enceinte, ou dissociez l'enceinte de votre téléphone.

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans le port prévu à cet effet (32 go maximum).

Une fois allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour changer de mode.



Association de deux enceintes

Allumez les deux enceintes.

Dissociez tous les appareils connectés à ces enceintes.

Appuyez une fois sur le bouton TWS sur une des deux enceintes.

Les deux enceintes vont s'associer, et un bip le confirmera.

Dans vos paramètres bluetooth, sélectionnez M300 pour l'appairer (les deux enceintes seront jumelées à votre téléphone).

Note : si vous souhaitez utiliser une carte mémoire, il faudra l'insérer dans l'enceinte principale, celle qui vous a servi à vous connecter la première fois.

Alexa

Dissociez tous les appareils connectés à l'enceinte et mettez-la en mode Jumelage.

Dans l'application Alexa, cliquez sur Paramètres. Choisissez l'Echo Dot, cliquez sur sans fil, puis cliquez sur le nom de votre enceinte M300 pour la jumeler à Alexa.



marlone[®]

Copyright Marlone. All rights reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.marlone-audio.eu

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !