

**marlone**<sup>®</sup>



## **Manuel d'utilisation**

Modèle : Écran de projection motorisé 100  
pouces 16:9

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Input** : 220V
- **Composition** : Acier laminé à froid inoxydable + PVC
- **Finition ivoire / Aspect mat**
- **Diagonale** : 100 pouces (254cm)
- **Ratio** : 16:9
- **Dimensions de l'écran** : L2214xH1245mm
- **Marges latérales** : 40mm
- **Film arrière anti-lumière**
- **Type de fixation** : murale / suspendue
- **Utilisation adaptée à tout types d'usage** : éducatif / galeries d'art / conférences / domestiques...

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Veuillez surveiller attentivement l'écran pendant l'utilisation ou lorsqu'il est à proximité d'enfants. Ne laissez pas l'écran sans surveillance pendant son utilisation.
- La personne qui procède à l'installation doit vérifier que les structures de fixation du support soient assez résistantes pour sécuriser l'écran afin que des vibrations ou des coups sur la surface ne fassent pas tomber ou bouger l'écran.
- Ne manipulez pas l'écran si le câble est endommagé ou si l'écran est tombé ou a été endommagé. Attendez qu'il ait été observé et réparé par une personne qualifiée.
- Ne posez ou n'attachez rien à la structure en métal ou à la surface de l'écran.
- Positionnez le câble d'alimentation de sorte à ce que personne ne trébuche dessus ou ne le tire et ne le placez pas à proximité de surfaces chaudes.
- Ne branchez pas le câble avec des mains mouillées, il y aurait un risque d'électrocution. câble en tirant dessus sans prendre la fiche.
- Ne coupez ou ne retirez la troisième broche du câble d'alimentation sous aucune circonstance. Pour votre propre sécurité, cet écran doit être bien alimenté.

- Afin de réduire le risque d'électrocution, s'il nécessite une réparation, ne démontez pas l'écran tant qu'il n'a pas été observé par un technicien qualifié. Un démontage incorrect peut causer une électrocution quand vous l'utiliserez.
- Ne jamais plier l'écran.
- Ne jamais couper l'écran.
- Tenir hors de portée des enfants.

### **Consignes de sécurité pour le câble et la fiche**

- La longueur du câble d'alimentation utilisé avec cet écran est ainsi afin de réduire les risques que quelqu'un ne trébuche dessus ou ne s'emmêle dedans.
- Nous vous déconseillons fortement d'utiliser une rallonge.
- Si une rallonge est nécessaire, il faut qu'elle soit homologuée, que ce soit un câble polarisé avec une fiche polarisée et que la prise courant soit adaptée. La puissance électrique de la rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'écran.
- Veillez à toujours débrancher l'écran du courant avant de le nettoyer, de le réparer et lorsqu'il est éteint. Ne retirez jamais le câble en tirant dessus sans prendre la fiche.
- Veuillez toujours brancher l'écran à une prise de terre. La prise courant doit être située à côté de l'écran et doit être facilement accessible.


## CONSEILS D'ENTRETIEN



Ne pas toucher la toile avec les mains



Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents pour

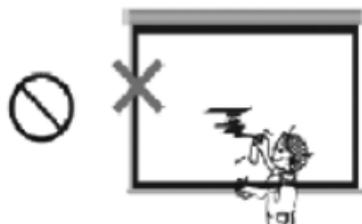

ne pas écrire ou dessiner sur la toile



Ne pas démonter le carter



Pour nettoyer la toile, utiliser un chiffon doux avec de l'eau claire ou légèrement savonneuse





Utiliser de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer le carter

## Installation

Installez l'écran dans un endroit facilement accessible à tous les spectateurs. Idéalement, le centre de l'écran, une fois complètement déroulé, devrait être à la hauteur des yeux des spectateurs (Tiers inférieur de la toile). Nous vous conseillons de mettre le bas de l'image entre 80 et 120cm. L'écran peut être vissé à un mur comme sur un plafond, ou alors accroché au plafond via des crochets.

Si besoin, veillez à vous procurer des vis, des chevilles et des crochets adéquats.

(Pour une surface en bois, par exemple des vis  $\varnothing 4 \times 50 \text{mm}$ , pour une surface en béton ou en pierre, des vis et des chevilles  $\varnothing 6 \times 50 \text{mm}$ )

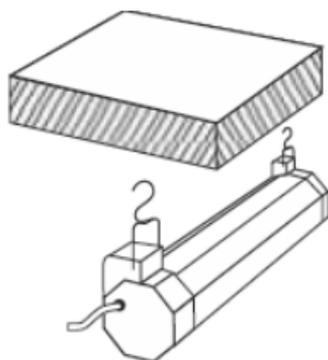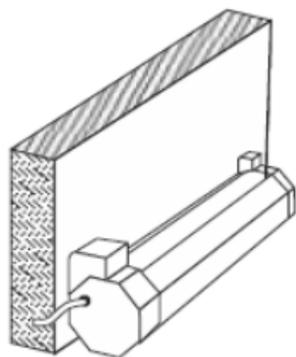


## Utilisation

Branchez l'écran (voir détail ci-après).


A l'aide du bouton Bas de la télécommande, baissez l'écran. Appuyez sur Stop lorsqu'il est descendu à la hauteur désirée. Si vous n'appuyez pas sur Stop, il descendra à son maximum.

Pour le remonter, appuyez sur le bouton Haut.

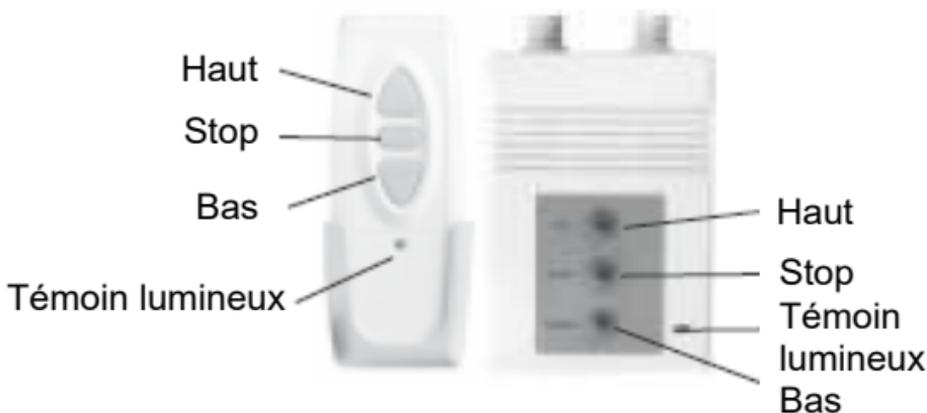


En appuyant sur les boutons Haut et Bas en même temps, le système se bloque. Appuyez sur le bouton Stop pour débloquer.

## Branchement

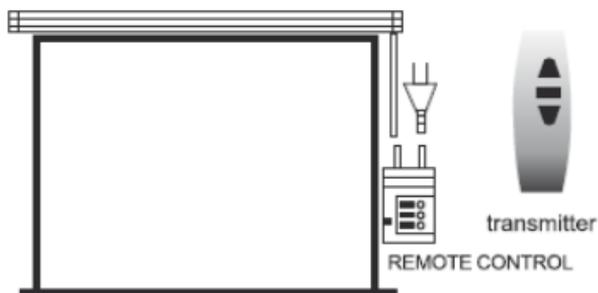

motorized screen with remote control.

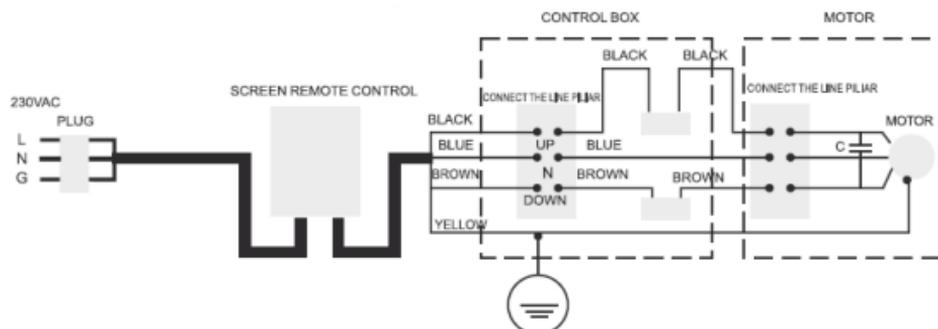

Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez à bien vérifier l'état des piles, et changez-les si nécessaire.



**marlone**<sup>®</sup>

Copyright Marlone. All rights reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.marlone-audio.eu](http://www.marlone-audio.eu)

Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !